

NÁVOD K POUŽITÍ – Automatické příkrmiště pro koně

Model: Automatické příkrmiště 001

Napájení: 230 V AC / 50 Hz

Příkon: 150 W

Stupeň krytí: IP22



1. Účel zařízení

Toto zařízení je určeno k automatickému zpřístupnění sena koním v časech nastavených uživatelem. Používá se ve stájích nebo na pastvinách pod přístřeškem. Otevírání je řízeno časovačem a pohonem.

2. Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze v souladu s tímto návodem.
- Zařízení je přizpůsobeno pro koně a poučené osoby. Pokud zařízení není vypnuté nesmí do něj osoby strkat prsty ani nijak čistit.
- Neprovádějte údržbu bez odpojení ze sítě.
- V případě poškození krytu, kabelu nebo mechanismu zařízení okamžitě odstavte.

3. Instalace

- Zařízení musí být instalováno kvalifikovanou osobou.
- Připojte k síťovému napětí 230 V s jištěním dle místních předpisů.
- Umístěte tak, aby bylo pevně uchyceno, obvykle k dřevěné konstrukci.

4. Nastavení časovače

- Pomocí ovládacího panelu nastavte časy otevření a zavření.
- Maximální počet cyklů pro jeden časovač je 8x za den.
- Při výpadku napájení se nastavení uchová.
- Nastavení časovače

časovač pro nastavení: vida xl typ 240357

Postupným stisknutím tlačítka „A“ rozblikáte nastavovanou hodnotu. Pomocí šipek „1“ a „3“ nastavíte aktuální čas a den. Tlačítkem stop „2“ se vrátíte do základního režimu.


Nastavení časů krmení.

Stiskněte „B“ na displeji se objeví číslo 1 a šipka nahoru, tedy první čas zavření.

Stiskněte „A“ rozbliká se čas, který upravíte pomocí šipek „1“ a „3“.

Při rozblikání dnů v týdnu nastavte všech 7 dnů. Šipkami tedy nastavíte, aby všech 7 dnů bylo vidět.

Stiskněte „B“ tolikrát, aby se objevilo vlevo číslo 1 a šipka dolů, tedy první čas otevření.

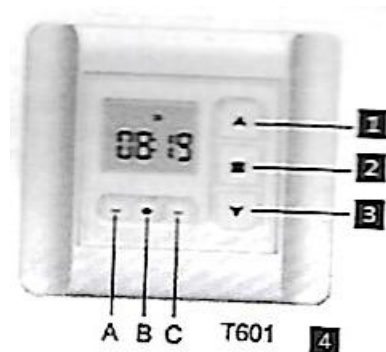

Stiskněte „A“ rozbliká se čas, který upravíte pomocí šipek „1“ a „3“.


Při rozblikání dnů v týdnu nastavte všech 7 dnů. Šipkami tedy nastavíte, aby všech 7 dnů bylo vidět.

Pak stiskem „B“ rolujete na nastavení dalších časů zavření a otevření.

Pokud se místo času objeví --:-- stiskněte tlačítko „C“ a pak pokračujte v nastavování času dle předchozích kroků. Můžete nastavit až 8 cyklů na jeden den.

Základní displej pro zapnutou funkci otevírání musí mít vlevo nahoře budík. Pokud se po zmačknutí Stop „2“ neobjeví, tak stiskněte Stop a zároveň „B“.

Nastavování časovače vždy ukončete stisknutím Stop „2“. Pokud časovač zůstane v režimu nastavování, tak nebude automaticky pracovat.

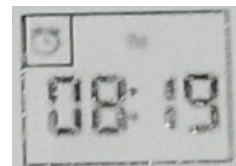

- Nastavení dorazu pro odvin pásu.

Pod horním plechovým kastlíkem je umístěna hřídel poháněna elektromotorem.

Spodní doraz- pro spuštění zábrany v otevřeném stavu

Horní doraz pro výšku zavření

Vložte imbusový klíč do otvoru a pomocí otáčení nastavte tak, aby pásy po otevření byly téměř napnuté. Je potřeba hodně otáčet klíčem. Po otočení o cca dvě otáčky, vyzkoušejte zapnutím pomocí šipek na časovači. Při zapínání se nedotýkejte hřídele, pásu ani pohyblivé zábrany.



5. Údržba

- Pravidelně kontrolujte mechanické části a dotažení spojů.
- Čistěte pouze vlhkým hadrem – nepoužívejte tlakovou vodu.

6. Likvidace

Zařízení nesmí být likvidováno jako běžný komunální odpad. Po ukončení životnosti odevzdejte na sběrné místo elektrozařízení.

Výrobce:

Marek Suchán, Litoboř 69, 55205 Litoboř, Tel.: +420 790323095

www.prikrmiste.cz

Záruka: 24 měsíců od data prodeje.